


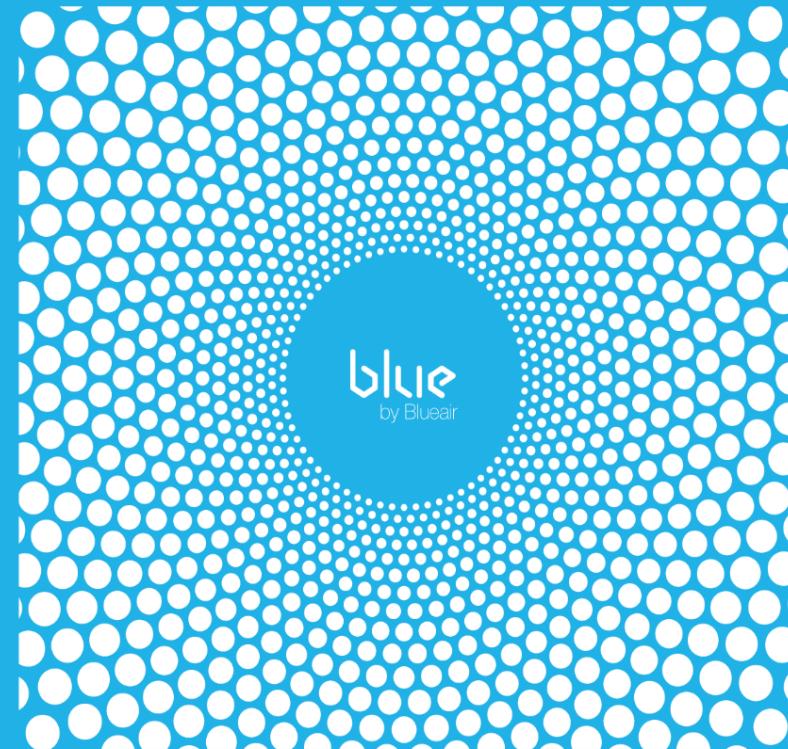

Air purifier /  
Въздухопречиствател /



User Manual / Benutzerhandbuch /  
Упътване за употреба /

Blue  
**PURE 411**

CLEAN AIR

# Blue PURE 411

Упътване за употреба на български език  
Модел: Pure 411

Упърване за употреба на български език

04 -18

БЕЗОПАСНОСТ	04
ПРЕГЛЕД НА БЕЗОПАСНОСТ	06
СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА	08
ПОЛЗВАНЕ	09
НАСТРОЙКА	10
ВКЛ./ИЗКЛ. И ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА СКОРОСТИТЕ	11
ФИЛТРИ	12
ГРИЖА И ПОДРЪЖКА	17
СПЕЦИФИКАЦИИ	18

## Главни инструкции за безопасност

Не забравяйте, че Pure 411 е електрически уред. Моля, прочетете тези правила за безопасност внимателно преди употреба и вземете необходимите предпазни мерки за намаляване на риска от пожар, токов удар или нараняване. Гаранцията Pure 411 важи само ако устройството се използва в съответствие с тези инструкции.



**ВНИМАНИЕ:** Указва опасна ситуация, която ако не се избегне, може да доведе до смърт или сериозно нараняване.



**ВНИМАНИЕ:** Показва опасна ситуация, която, ако не се избегне, може да доведе до леко или умерено нараняване.

### ОСНОВНО:



#### **ВНИМАНИЕ:**

За да се избегнат опасни ситуации, само производителят, сервизен център, оторизиран от Blueair или квалифициирани по подобен начин лица трябва да заменят захранващия кабел, ако са повредени.



#### **ВНИМАНИЕ:**

- Използвайте само захранващия кабел, предоставен с вашия Pure 411 уред за да включите директно в подходящ електрически контакт. (Отбелаян на табелата на вашия уред).
- Не променяйте щепсела по никакъв начин.
- Не забравяйте винаги да изключвате захранването преди обслужване на устройството.
- Не използвайте уреда, ако захранващият кабел или щепселът са повредени или са налице каквито и да енеизправности.

- Дръжте захранващия кабел далеч от нагрят повърхности.
- Не сядайте, не стойте и не се качвайте на устройството и не използвайте устройството като маса или за склад.
- Не поставяйте никакви предмети върху устройството, не блокирайте въздуха на входа/изхода на уреда, или да навлизат чужди предмети в устройството, тъй като това може да причини токов удар или повреди уреда.


### Предназначение



#### **ВНИМАНИЕ:**

- Наблюдавайте децата, за да се уверите, че те не играят с уреда.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалена физическа, сензорна или умствени способности или липса на опит и знания, освен ако не им е осигурен надзор или инструкция относно използването на уреда от отговорно лице за тяхната безопасност.

ПРЕГЛЕД НА СИТЕМАТА

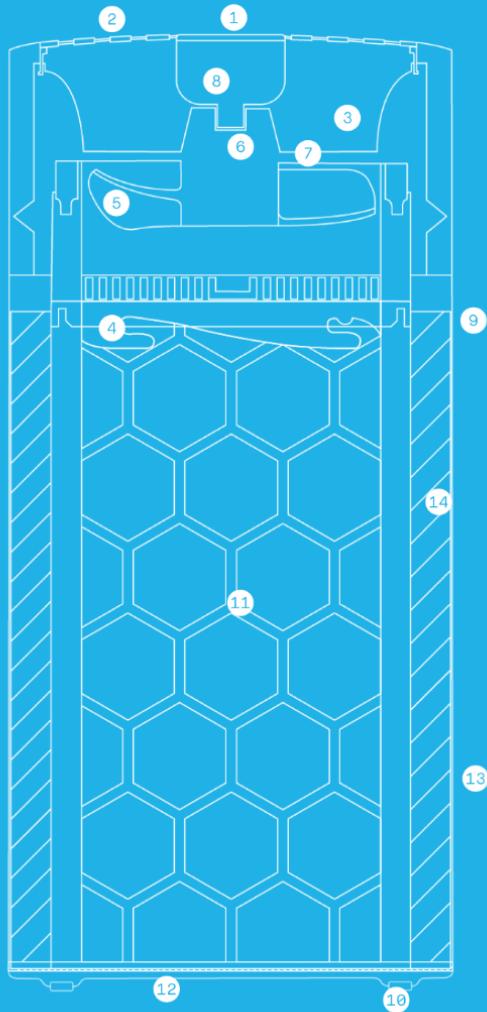


ПРЕГЛЕД НА СИСТЕМАТА


## СХЕМА и ЛЕГЕНДА

- ① Сензорен бутон(тъч)
- ② Изход на въздуха
- ③ Йонна камераоптимизатор на въздушни потоци
- ④ Въртяща шлицова връзка
- ⑤ Вентилатор
- ⑥ Електродвигател
- ⑦ Основа на вентилатора
- ⑧ Електронно управление
- ⑨ Структура на фълтъра
- ⑩ Кръгла гумена основа
- ⑪ Вътрешна структура
- ⑫ Дъно
- ⑬ Пре-филтър
- ⑭ Главен филтър(за Частици и Карбон)

## Pure 411 съдържание в опаковката

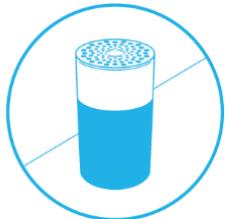

Pure 411 Въздухо пречиствател(Вп)

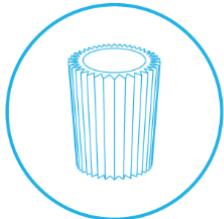

Филтър за частици + Карбон



Текстилен пре-фильтър

## ОПЦИИ

- Филтър за частици(Филтър за смяна)
- Филтър за частици + Карбон (Филтър за смяна)
- Възможност да се избере дизайн, цвят на текстилния пре-фильтър.

## Поставяне

Поставете Pure 411 в изправено положение на пода в стаята си. Внимавайте да поставите устройството там, където няма да бъде повредено от никое лице или домашен любимец в домакинството.

### Използване на Pure 411 във вашата спалня:

След 5 секунди светлината автоматично угасва.

### Поставяне на уреда:



Поставете устройството на място, където въздухът може циркулира свободно навън и около уреда.



Не поставяйте устройство в близост до източници на топлина, като радиатори, камини или фурни.



Не поставяйте устройство по-близо от 10 см (4") от друг обект.



Не поставяйте устройство в близост до влажни зони, като например бани или перални стаи, където може да влизат в контакт с вода.




Не поставяйте устройство директно на или срещу меко обзавеждане като спален текстил или лен.




Не използвайте уреда на открито

## Първи стъпки

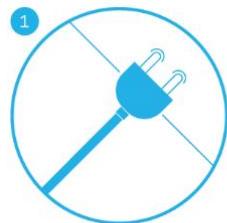


Включете вашия Pure 411 въздухопречиствател в контакта.

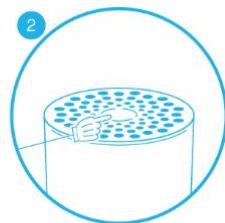


Натиснете горния бутона, за да включите въздухопречиствателя. Настройте скоростта на необходимо ниво (вижте "Вкл./изкл. и контрол на скоростта")

## Вкл./Изкл. и контрол на скоростите

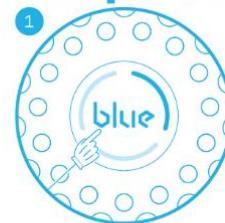


### Вкл. / Ниско

Натиснете веднъж, за да включите Вп и настройте до препоръчаната енергийна ефективност скорост.

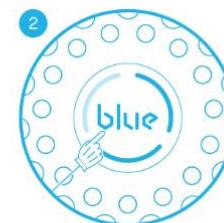


### Средно

Натиснете два пъти, за да настроите на средна скорост 2.

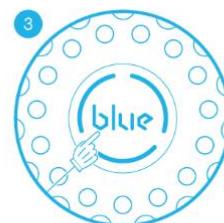

### Високо

Натиснете три пъти, за да зададете на висока скорост 3.

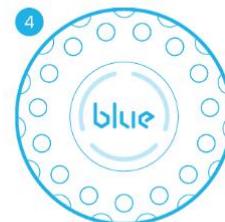

### Изключено

Натиснете четвърти път, за да изключете ВП.



Индикаторът на бутона за докосване показва избрана скорост.

Освен това Pure 411 има функция за автоматично стартиране. Това означава, че Pure 411 автоматично ще стартира зададената скорост преди спиране на захранването или изключване от електрическата мрежа.

## Филтри

### Основна информация:

Устройството се доставя с текстилен пре-филтър и с филтър за частици или филтър за частици + карбон. Тези филтри премахват следното замърсители:

Филтрите за частици пречистват:



PM2.5\*



Прах



Полени



Прах от Животни



Мухъл



Акари



Бактерии

Филтър за частици +карбон пречиства горните замърсители плюс:



VOC



Дим



Химикали




Миризми от готовене

\*Частици по-малки от 2.5 микрона

### ВАЖНО!


Използвайте само оригинални филтри Blueair, за да осигурите правилното функциониране на вашия ВП и да отговаря на изискванията за пълно покритие на гаранцията.

### Функции на бутона за контрол

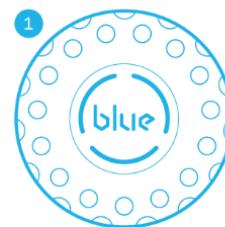

#### Смяна на филтъра

Когато индикаторът светне червено (след 6 месеца работа) вие трябва да смените основния филтър.

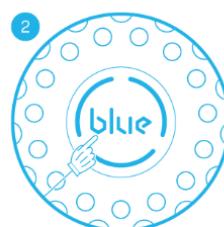


#### Нулиране на предупреждението за филтъра

Натиснете бутона продължително за пет секунди за нулиране предупреждението за филтъра.

## Праахосмукиране или пране на пре-filtъра

Когато се налага почиствайте външната част на пре-filtъра, за да премахнете праха. Винаги изключвайте щепсела от контакта преди да извадите пре-filtъра.

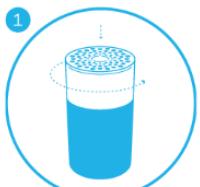


Внимателно натиснете горния цилиндър надолу, в същото време въртете обратно на часовниковата стрелка да се освободят щитовете горния цилиндър.



Премахни горения цилиндър на ВП.



Отстранете пред-filtъра от ВП.

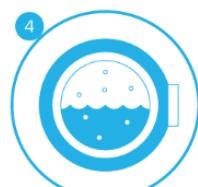


Изперете пре-filtъра в пералнята, според етикета за пране на пре-filtъра.



Прикрепете пре-filtъра върху основния филтер на ВП.




Внимателно натиснете горния цилиндър надолу, в същото време въртете по посока на часовниковата стрелка до закрепване обратно на щитовата ключалка.

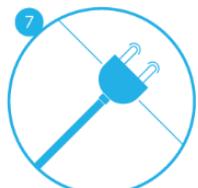


Включете вашия Pure 411 ВП.

## Смяна на основния филтър

Винаги изключвайте щепсела от мрежата, преди да смените основния филтър.

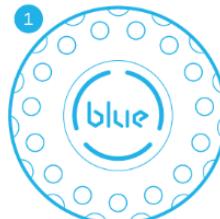


Когато индикаторът свети червено, е време за смяна на основния филтър.

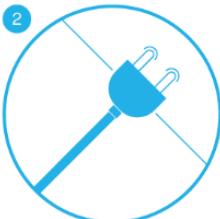

Изключте щепсела на ВП от контакта




Внимателно натиснете горния цилиндър надолу, по същото време завъртайте обратно на часовниковата стрелка да отворите щитовата ключалка.

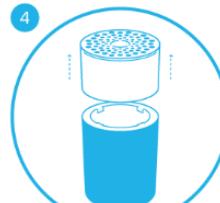

Извадете горния цилиндър от ВП.



Извадете пре-filtър от ВП.

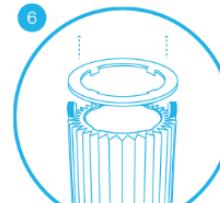

Внимателно извадете филтрната структура.




Хванете филтъра за дръжките и дръпайте внимателно нагоре за да премахнете основният филтър от ВП.




Позиционирайте новия основен филтър върху вътрешна структура. Дръжките на филтъра трябва с лице нагоре.




Натиснете капака на филтъра в положение над основния филтър. Филтърният капак защитава горния ръб на основния филтър от повреда.

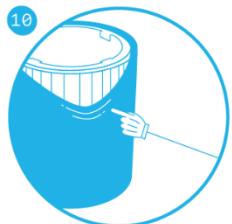

Прикрепете пре-filtър над основния филтър. Пре-filtър трябва покрайте само филтърния капак, без вътрешната част на основния филтър.

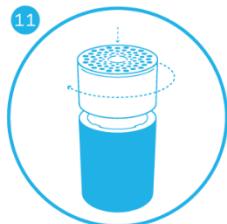

Внимателно натиснете горния цилиндър надолу, по същото време завъртайте по посока на часовниковата стрелка за да закрепите обратно щифтовата ключалка.

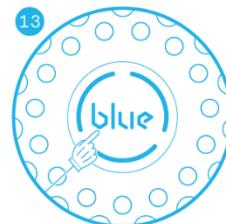

Натиснете сензорния бутон за продължителност от 5 секунди за нулиране таймера на подмяната на филтъра. Това указва на Pure 411, че сте сменили филтъра. Индикаторната лампа мига 3 пъти и след това се променя от червено до бяло.



Включете Pure 411 ВП.

## Основна грижа

Погрижете се добре за вашия Pure 411, за да се уверите, че той осигурява оптимална производителност.

- Почиствайте с прахосмукачка пре-filtъра, за да отстраните праха или да го изперете на нежен цикъл с ниска температура в пералнята.
- Сменяйте основния филтър на всеки шест месеца, в зависимост от условия на работа. Не забравяйте да изключите устройството преди смяната на основния филтър.
- Когато устройството е отворено за смяна на филтъра, пахосмукирайте праха, които се натрупва вътре в устройството.
- Понякога избършете горната част на устройството със суха кърпа за прах.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

# Спецификации<sup>1</sup>

Размер на стая:	15 m <sup>2</sup> (161 sq. ft.)			
Доставка на свеж въздух(CARD)	cfm m <sup>3</sup> /h	Дим 105 180	Прах 120 200	Полени 120 200
Индикатор за смяна на филтър	Да			
Таймер Вкл./Изкл.	Не			
Скорости	1-2-3-изкл.			
Размери	Височина: 425 mm (16.7 in) Ширина: 200 mm (7.8 in) Дълбочина: 200 mm (7.8 in) Тегло: 1.52 kg (3.35 lbs)			
Въздухопоток	60 - 200 m <sup>3</sup> /h (35 - 120 cfm)			
Въздухообмен	5 за час (15 m <sup>2</sup> or 161 sq.ft.room)			
Консумирана енергия	1.5 - 10 W			
Шум	17 - 46 dB(A)			
Препор. смяна на филтъра	шест месеца <sup>3</sup>			
Гаранция	24 месеца			

Blue се предлага в различни цветове за модел Pure 411. Цветните текстили се използват за пре-filtър.

<sup>1</sup>Сертифицирани оценки, които са посочени, се основават на модели с филтър за частици за Blue Pure 411. Оценките могат да бъдат повлияни от използването на други модели филтри Blue.

<sup>2</sup>Промени на въздуха за час се изчисляват според препоръчителния размер на стаята, за високи 2,4м тавани. За по-малките помещения промените на въздуха за час ще се увеличават.

<sup>3</sup>Зависимост от качеството на въздуха в площите на употреба, препоръчителният шест месечен живот на филтъра може да бъде по-дълъг.